

Anleitung für die Einstellung der Schliesskraft – Anhalten des Gitters in beliebiger Position

Das Gitter ist so vorangestellt, dass es auch beim kleinen Öffnen von selber ganz aufgeht und somit beim Durchgang. Im Falle, dass Ihnen diese Einstellung nicht gerecht ist, kann eine schwächere Federspannung eingestellt werden. HINWEIS! In diesem Fall kann sich die Spannung der Gewebe lösen.



Abb.:1

- 1) Das Gitter aus dem Fensterrahmen rausklicken (**Abb. 1**).
- 2) Legen Sie es auf eine feste Unterlage mit der unteren Gitterseite zu Ihnen gedreht, so dass die Einstellschraube mit dem Sechskant zu sehen ist (**Abb. 2**).
- 3) Legen Sie den Imbusschlüssel in den Sechskant ein. Drehen Sie gegen Uhrzeigesinn, lockern Sie den Sechskant und mit dem Zug zu sich ziehen Sie die Einstellschraube.
- 4) Mit dem Drehen von Imbusschlüssel im Uhrzeigesinn lockern Sie die Federspannung, die die Gewebespannung und das Aufwickeln der Gewebe sichert
- 5) Stellen Sie die Einstellschraube in die ursprüngliche Position und klicken Sie das Gitter zurück.
- 6) Machen Sie einen Testlauf. Falls notwendig, wiederholen Sie den Vorgang.

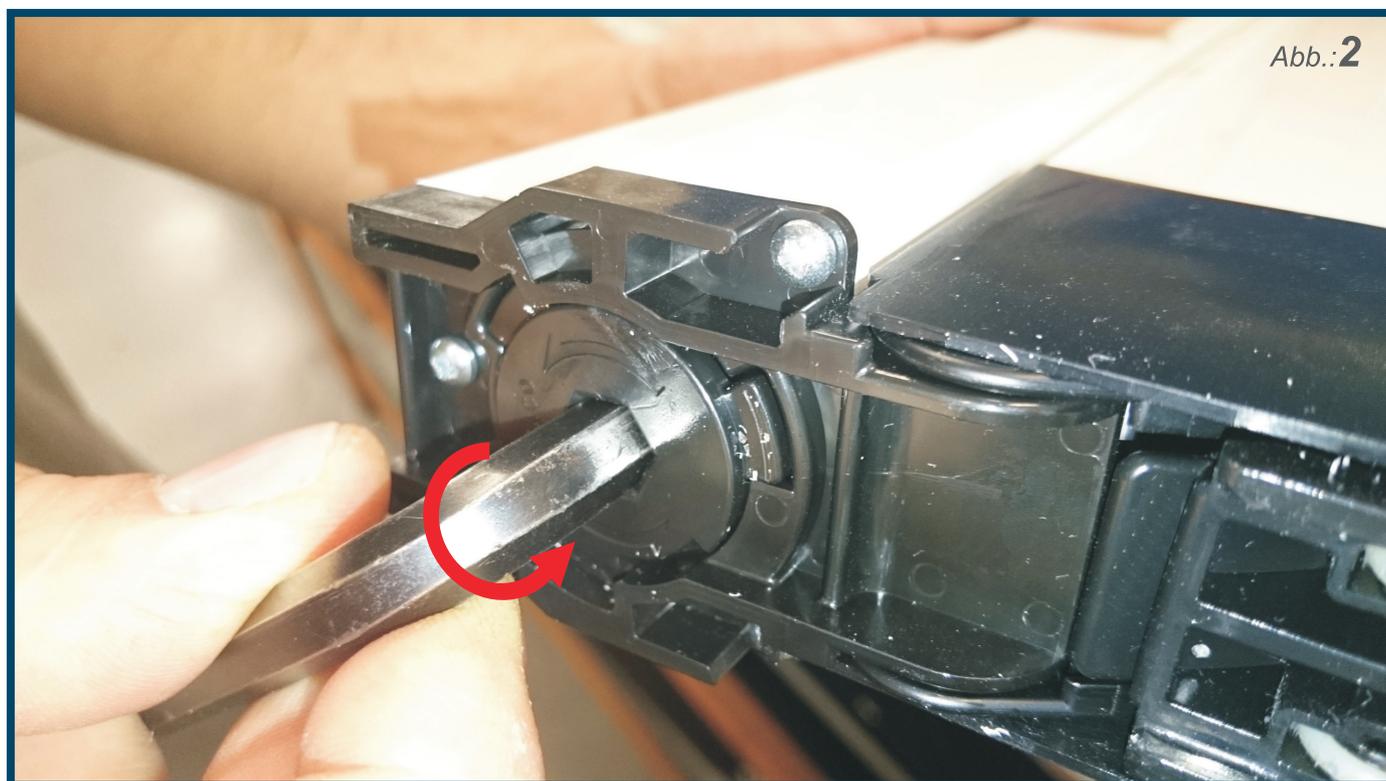


Abb.:2

K-system, GmbH.
SNP 2780/170
Žiar nad Hronom
965 01
Slowakei

